


Průvodce designem dveří s překryvným panelem

- WST078T

Příprava dveřního panelu

V závislosti na modelu spotřebiče připravte překryvný panel podle rozměrů uvedených níže. Poté připevněte rukojeť k překryvnému panelu pomocí šroubů s plochou hlavou a v případě potřeby šrouby zašroubujte tak, aby byly v jedné rovině s panelem.

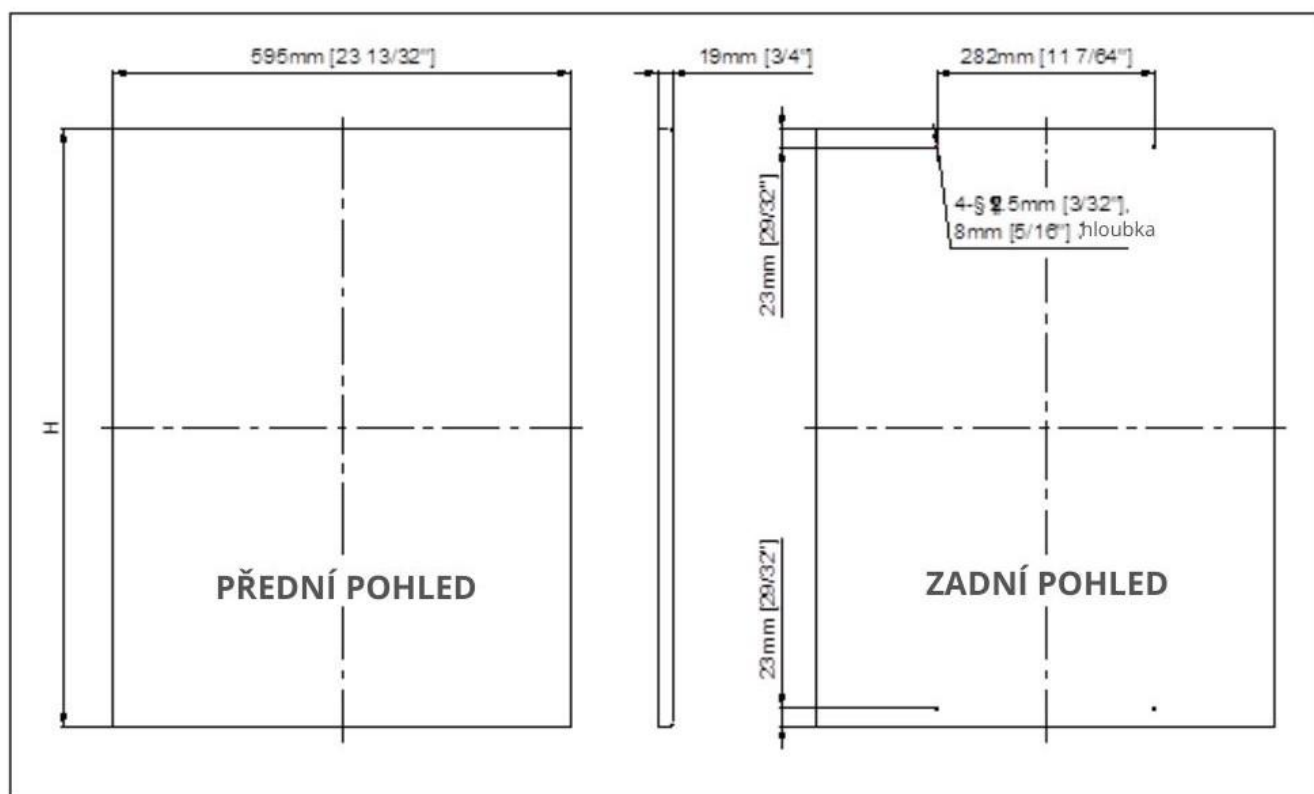

POZNÁMKA:

1. H = výška panelu, 700 mm.
2. Hmotnost překryvného panelu by neměla přesáhnout 7 kilogramů.
3. Je důležité zajistit, aby všechny vyvrtané otvory měly správnou hloubku, aby se při instalaci kování nezlomilo dřevo.
4. Vyvrtejte otvory pro instalaci rukojeti do překryvného panelu podle rukojeti, kterou plánujete použít. Pokud znovu používáte rukojeti dodané s jednotkou, vyvrtejte do překryvného panelu dva otvory se stejnou vzdáleností jako rukojeť a průměrem 5 mm [3/16"].

Instalace dveřního panelu

- Připevněte dřevěný překryvný panel (1) na dveře (2) pomocí čtyř samořezných šroubů ST4x15 typu AB Philips (3).
- Namontujte dřevěný překryvný panel na dveře jednotky jako obvykle.

